

**GASOLKAMIN BLUEGAZ**  
**BG 64**  
**MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT**  
ARTIKEL NR 780064



# ANVÄNDARMANUAL

Innehåll:

- A. Bra att veta före användning.
- B. Säkerhetsanordningar
- C. Installation och Användning
- D. Installera gasregulator och gasflaska
- E. Starta gasolvärmen
- F. Stäng av gasolkaminen och gasflaskan
- G. Användning av fläkt och elektrisk värme
- H. Fel & Åtgärder
- I. Demontera gasregulator och byta ut gasflaska
- J. Underhåll och rengöring
- K. Förvaring
- L. Garanti

## A. BRA ATT VETA FÖRE ANVÄNDNING

Denna kamin behöver ett minimum av yta och ventilation för att kunna användas på ett säkert sätt (se avsnitt C). Se till att en god ventilation alltid finns. Gasolkaminen får enbart användas i väl ventilerade utrymmen. Lämna alltid ett fönster eller dörr på glänt ( $\pm 2.5$  cm). Gasolkaminen måste installeras enligt beskrivning och behöver godkänd slang och regulator (se under punkt C)

Gas typ: I3B/P(30)	Bränsle : Gasol
Nominell tryck : 28 -30 mbar	Max effekt - konsumtion : 4,2kW - 300 g/t
Piezoelektrisk tändning	Med effekt - konsumtion : 2,7kW - 200 g/t
Utrymme för gas cylinder på 11 Kg max.	Min effekt - konsumtion : 1,4kW - 100 g/t
Säkerhetssystem: Oxygen Depletion System (ODS)	
Spänning: 220-240V – 50Hz	Max.elektrisk värme effekt :2000-2200W
Överhettningsskydd: Termostat	Min. elektrisk värme effekt: 1000W
	Fläkt : 20W

Bränslet är flytande gas (Gasol) som inte förorenar. Apparaten är CE godkänd och överensstämmer med reglerna EN 449:2002 standard och tillämpligt "Gas Appliance Directive "(GAD) 90/396/EEC senast modifierat av "Directive 93/68/EEC".



## B. SÄKERHETSANORDNINGAR

- **TERMoeLEKTRISKT SKYDD** Tändlågan värmer ett element som håller (om det värms upp) själva gasolkaminens kran öppen. (OBS INTE GASFLASKANS KRAN). Om tändlågan släcks stängs gastillförseln från utrustningens kran automatiskt av inom en minut.
- **ATMOSFÄRSANALYSATOR.** Denna gasolkamin är utrustad med en atmosfärsanalysator som automatiskt stänger av apparaten om det finns en för hög procentandel koldioxid (CO<sub>2</sub>) i rummet. Om detta skulle ske, lufta rummet ordentligt innan gasolkaminen används igen.
- **PIEZOELEKTRISK TÄNDNING.** Detta är utan tvivel den säkraste tändningsmetoden då den undviker användning av en fri låga som manuellt närmas apparaten.

## C. INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

- Använd alltid godkänd regulator och slang. Fråga återförsäljare eller ring oss.
- Placera apparaten på ett plant underlag.
- Använd inte apparaten i sovrum, badrum eller bostäder som permanent eller varaktig uppvärmning.
- Använd inte apparaten i lokaler på mindre än 84 m<sup>3</sup> på max-läge, 56m<sup>3</sup> på medel-läge och 28 m<sup>3</sup> på min-läge.
- Gasolkamin får enbart användas i torra rena utrymmen och får inte användas i husvagnar eller liknande
- Placera inte apparaten nära en annan värmekälla, håll ett avstånd på minst en meter.
- Placera inte apparaten i en lokal där det redan finns en gasflaska (även om den sistnämnda används till en annan apparat).
- Använd endast apparaten i rum med god luftväxling och inte i utrymmen med farliga gaser eller lågor.
- Apparaten får inte användas utan övervakning.
- Täck inte över kaminen med dukar, klädesplagg mm eller våt tvätt som ska torkas.
- Flytta inte kaminen när den är igång eller fortfarande varm.
- Placera inte kaminen i närheten av fåtöljer, gardiner eller annat som kan ta eld.
- I händelse av gaslukt, stäng omedelbart gasflaskans kran. Tänd inga lampor eller lågor. Öppna dörrar och fönster för att byta luft. Kontrollera att reglaget på gasflaskans kran är ordentligt åtdraget och att tätningen är intakt. Låt kontrollera kaminen.
- Utrymmet för gasflaskan är konstruerat för gasflaska på max 11 kg.
- Se till att laglig och godkänd gasol används och att gasolflaskan inte utsätts för hetta eller extrem värme eller kyla. Förvara alltid gasolflaskan i ett svalt, torrt och mörkt utrymme.
- Kontrollera slang och regulator regelbundet. Vid skada byt omedelbart annars rekommenderar vi att slang och regulator byts vart annat år.
- Apparaten får inte användas under jordytan eller under marknivå.




## D. INSTALLERA GASREGULATOR OCH GASFLASKAN

1. Skruva fast slangen vid kaminens anslutningsventil och spänn fast med slangklämma. På andra sidan av slangen skall regulatorn spännas fast med slangklämma. Se instruktion för gasregulatorset.
2. Kontrollera att plastsigillet (röd skruv) på gasflaskans kran är intakt och skruva av.
3. Skruva fast regulatorn på gasflaskans kran genom att vrida därtill avsedd nyckel motsols. Dra åt hårt för att tillsluta ordentligt.
4. Placera gasflaskan i därtill avsett utrymme. Kontrollera att kranen lätt kan röras och att den böjliga slangen inte vrids eller kläms.
5. Sätt fast bakstycket på gasolkaminen.
6. Öppna kranen motsols. Kontrollera att det inte finns några gasläckor samt att alla anslutningar är säkert tillslutna. Använd ALDRIG fria lågor för denna åtgärd, utan använd tvållösning eller läcksökare.

## E. STARTA GASOLVÄRMEN

1. Följ anvisningarna "INSTALLATION OCH ANVÄNDNING" och placera gasolkaminen på önskad plats.
2. Öppna kranen på gasflaskan genom att vrida den moturs.
3. Tryck ned vredet nedåt och håll det helt nedtryckt. Tryck på piezoknappen upprepade gånger tills tändlågan och en del av brännaren tänds.
4. Håll vredet nedtryckt i ytterligare i 20 till 30 sekunder (den tid som krävs för att värma upp flamdetektorn som håller kaminens kran öppen).
5. För att reglera temperaturen trycker du ner vredet lätt och vrider det till önskad position läge 1, 2 eller 3.

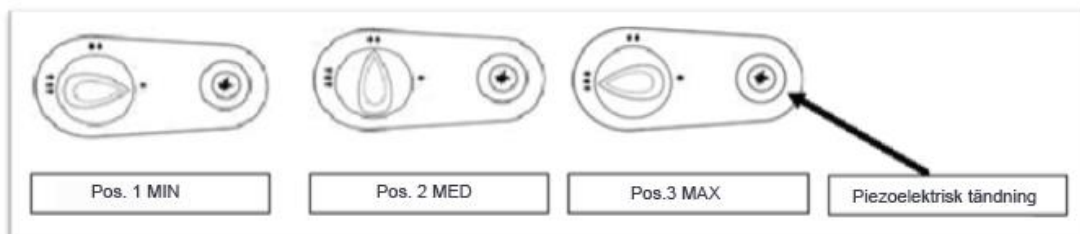


6. Vid första tändningen kan det hända att det kommer ut lite rök, något som sedan inte sker vid följande tändningar.
7. Flytta inte gaskaminen när den är varm.

## F. STÄNG AV GASKAMINEN OCH GASOLFLASKAN

- Ställ gaskaminens vred i utgångsläget genom att vrida medurs till position 1.
- Observera att kranen på gasflaskan måste också stängas helt genom att vrida den medurs tills kranen är helt stängd. Pilotlågan skall slockna.

## G. ANVÄNDNING AV FLÄKT OCH ELEKTRISK VÄRME

1. Sätt i sladden i ett elutag och sätt på fläkten som går konstant när den är påslagen. Värmaren får endast användas med 220-240V.
2. När fläkten är på kan man sätta på den elektriska värmen i två steg.
3. Läge I har en effekt på 1000W och med läge II också påslagen blir effekten 2200W.
4. Avstängning sker genom att först stänga av båda strömbrytarna för värme till nolläge och därefter stänga fläkten.

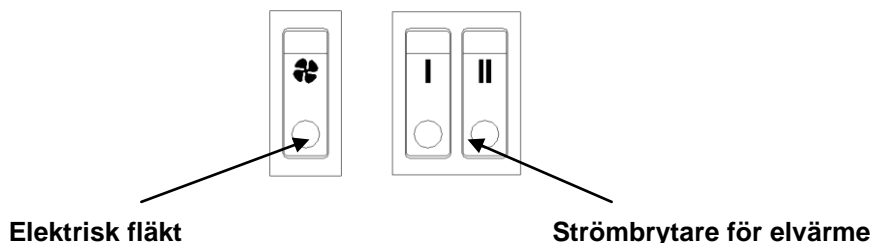


## H. FEL & ÅTGÄRDER

Fel	Orsaker / åtgärder
Brännaren tändes inte	- Dåligt gasinsläpp - Regulatorn fungerar inte - Kontrollera om det finns gas i flaskan
Brännaren har feltändningar eller släcks	- Kontrollera om det finns gas i flaskan - Kontrollera slangens koppling - Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst
Instabila lågor	- Byt flaska. - Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst
Tändlågan tänds inte	- Tilltäppt tendlåga - Kontakta återförsäljaren eller kundtjänst

### Om fläkten inte fungerar så kontrollera säkringen (glassäkring 10A) enligt följande:

Den elektriska fläkten har en säkring som kan bytas. Se till att gasolkaminen är avstängd och sval samt elsladden är utdragen. Inne i gasolkaminens övre vänstra hörna finns en svart säkringshållare som öppnas genom att skruvas moturs. Kontrollera säkringen och byt ut vid behov. Skruva fast säkringshållaren och plugga in elsladden och kontrollera. Om fläkten inte fungerar nu så var vänlig kontakta återförsäljaren eller Scandy Garden.

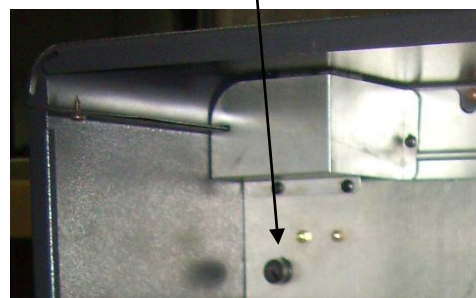

## **I. DEMONTERA GASREGULATOR OCH BYTA UT GASFLASKA**

- Stäng kranen och gasflaskan. Byt aldrig gasflaskan i närheten av öppen eld eller andra antändningskällor.
- Tag bort luckan på utrymmet för gasflaskan, tag bort gasflaskan utan skada den böjliga slangen. Skruva av regulatorn medsols. Kontrollera att regulatorns anslutningar inte är skadade. Ställ gasflaska som tagits ur på en säker plats.

## **J. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING**

- Rengör inte kaminen när den används eller när den är varm.
- Använd en torr och mjuk trasa.
- Kontrollera gummislangen regelbundet och byt ut den vid behov. (Montera inte överdrivet långa eller korta slangar, 50 cm är tillräckligt och rätt längd).
- Eventuella reparationer måste utföras av auktoriserad personal och med originalreservdelar.

## **K. ANVISNINGAR FÖR FÖRVARING**


- När säsongen är slut bör du ställa undan kaminen i ett torrt utrymme och täcka över den för att förhindra att det samlas damm på och i brännaren.

## **L. GARANTI**

Garantin gäller i två år i följande form:

- Garantin startar från leveransdagen, med inköpsintyg som faktura, följesedel eller kassakvitto. Under garantitiden byts alla ursprungsdefekta delar ut utan debitering för material och arbetskostnader. Granskning av garantin tillfaller enbart tillverkaren.
- Garantin gäller ej för regulator, slang, låsring och de delar med defekter som uppstått p.g.a olämplig användning, underhåll eller förvaring. Användaren står i alla händelser för eventuella transportkostnader.



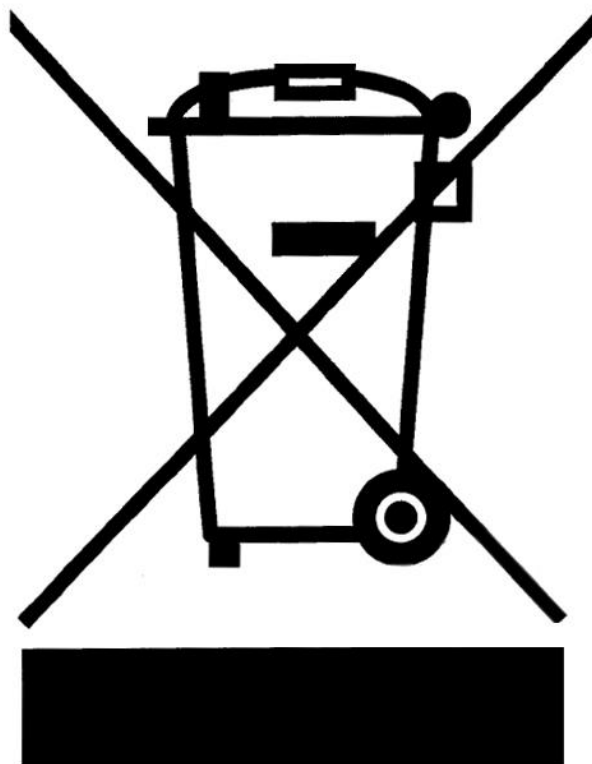

### VAR RÄDD OM MILJÖN !

- Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
- Lämna den på en återvinningsstation när den är förbrukad.

Vid behov av teknisk service, vänd dig till:

**scandygarden**  
www.scandy.se

Box 9188  
200 39 Malmö  
SVERIGE

Tel 040 – 21 40 00

Email : [info@scandygarden.eu](mailto:info@scandygarden.eu)

